Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vašim telefónom, v závislosti od softvéru telefónu alebo poskytovateľa služieb.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-20482A
Slovakian. 10/2008. Rev. 1.0

Samsung S3030

Používateľská príručka

SAMSUNG

Používanie tejto príručky

Táto používateľská príručka je určená na to, aby vás oboznámila s funkciami a vlastnosťami vášho mobilného telefónu. Stručné pokyny nájdete v častiach "Predstavenie vášho mobilného telefónu", "Zostavenie a príprava vášho mobilného telefónu", a "Používanie základných funkcií".

Ikony v pokynoch

Najskôr sa oboznámte s ikonami použitými v tejto príručke:

Upozornenie – situácie, ktoré by mohli spôsobiť zranenie vás alebo iných osôb

Výstraha – situácie, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie telefónu alebo iného zariadenia

Poznámka – poznámky, rady alebo dodatočné informácie

▶ **Pozri** – stránky so súvisiacimi informáciami; napríklad: ▶ s. 12 (znamená "pozri stranu 12")

→ **Nasledujúci krok** – poradie možností alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: Stlačte <**Menu**> → **Správy** → **Vytvoriť správu** (znamená **Menu**, potom **Správy**, potom **Vytvoriť správu**)

[ ] **Hranaté zátvorky** – tlačidlá telefónu; napríklad: [ ] (znamená tlačidlo napájania/ukončenia menu)

< > **Lomené zátvorky** – kontextové tlačidlá ovládajúce rôzne funkcie na každej obrazovke; napríklad: <**OK**> (znamená kontextové tlačidlo **OK**)

Informácia o autorských právach

Práva na všetky technológie a produkty, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia, sú majetkom príslušných vlastníkov:

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete – Bluetooth QD ID: B014488.
- Java™ je ochranná známka spoločnosti Sun Microsystems, Inc.

Obsah

Informácie k bezpečnosti a používaniu 2
Bezpečnostné upozornenia 2
Bezpečnostné opatrenia 4
Dôležité informácie k používaniu 7

Predstavenie vášho mobilného telefónu 11
Vybalenie 11
Rozvrhnutie telefónu 12
Tlačidlá 13
Displej 15
Ikony 15

Zostavenie a príprava vášho mobilného telefónu 17
Vloženie karty SIM a batérie 17
Nabíjanie batérie 18
Vloženie pamäťovej karty (voliteľné) 19
Výmena fotografie na kryte batérie 20

Používanie základných funkcií 21
Zapnutie a vypnutie telefónu ... 21
Prístup k menu ... 22
Prispôsobenie si telefónu ... 22
Používanie základných funkcií pre volanie ... 24
Odosielanie a prezeranie správ ... 26
Pridávanie a vyhľadávanie kontaktov ... 28
Používanie základných funkcií fotoaparátu ... 29
Počúvanie hudby ... 30
Prehliadanie webu ... 32

Používanie pokročilých funkcií 33
Používanie pokročilých funkcií pre volanie ... 33
Používanie pokročilých funkcií kontaktov ... 36
Používanie pokročilých funkcií pre zasielanie správ ... 38
Používanie pokročilých hudobných funkcií ... 40

Používanie nástrojov a aplikácií 42
Používanie bezdrôtovej funkcie Bluetooth ... 42
Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy ... 44
Aktivácia mobilného stopára ... 44
Falošné volania ... 45
Nahrávanie a prehrávanie hlasových poznámok ... 46
Používanie Java hier a aplikácií ... 47
Vytvorenie a zobrazenie svetových hodín ... 48
Nastavenie a používanie upozornení ... 49
Používanie kalkulačky ... 50
Prevod mien alebo jednotiek ... 50
Nastavenie časovača ... 50
Používanie stopiek ... 51
Vytvorenie textovej poznámky ... 51
Správa kalendára ... 51

Riešenie problémov a

Register d

Informácie k bezpečnosti a používaniu

Aby ste zabránili nebezpečným alebo nelegálnym situáciám a zaistili špičkový výkon mobilného telefónu, riaďte sa nasledujúcimi pokynmi.

Bezpečnostné upozornenia

WARNING

Uchovávajte telefón mimo dosahu malých detí a domácich zvierat

Uchovávajte telefón a všetko príslušenstvo mimo dosahu malých detí a zvierat. Pri prehltnutí malých dielcov môže dôjsť k uduseniu alebo vážnemu zraneniu.

Chráňte svoj sluch

Používanie slúchadiel s vysokou hlasitosťou môže poškodiť sluch. Používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú na to, aby ste počuli konverzáciu alebo hudbu.

Inštalujte mobilné telefóny a vybavenie opatrne

Zaistite, aby boli mobilné telefóny a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne uchytené. Neumiestňujte telefón ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.

Manipulujte s batériami a nabíjačkami a likvidujte ich opatrne

- Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo pre váš telefón. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie telefónu.
- Nevhadzujte batérie ani telefón do ohňa. Pri likvidácii batérii alebo telefónu sa riaďte všetkými miestnymi predpismi.
- Neklaďte batérie ani telefón na vykurovacie zariadenia (napríklad mikrovlnná rúra, kachle či radiátor) ani do nich. Prehriate batérie môžu explodovať.
- Nikdy batériu nerozbíjajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.

Zabráňte rušeniu kardiostimulátorov

Mobilný telefón udržujte minimálne 15 cm od kardiostimulátora, aby nedošlo k vzájomnému rušeniu. Toto je odporúčanie výrobcov a nezávislej výskumnej skupiny, Wireless Technology Research. Ak máte dôvod sa domnievať, že váš telefón ruší kardiostimulátor alebo iné lekárske zariadenie, okamžite telefón vypnite a obráťte sa na výrobcu kardiostimulátora alebo lekárskeho zariadenia.

WARNING

Vypínajte telefón vo výbušnom prostredí

Nepoužívajte telefón pri benzínovom čerpadle alebo v blízkosti palív či chemikálií. Vypnite telefón zakaždým, keď vás na to vyzýva varovný symbol alebo pokyny. Telefón by mohol spôsobiť výbuch alebo požiar v priestore, v ktorom sa skladuje palivo alebo chemikálie, v prekladiskách alebo v priestoroch s výbušninami. Neukladajte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako telefón, jeho časti či príslušenstvo.

Obmedzenie nebezpečenstva zranenia spôsobeného opakujúcim sa pohybom

Pri posielaní textových správ a hraní hier v telefóne držte telefón uvoľnene, tlačte tlačidlá zľahka, používajte špeciálne funkcie, ktoré znižujú počet nutných stlačení tlačidiel (napríklad šablóny a prediktívne zadávanie textu) a často odpočívajte.

Bezpečnostné opatrenia

CAUTION

Vždy šoférujte bezpečne

Nepoužívajte telefón pri vedení motorového vozidla a dodržujte všetky predpisy, ktoré obmedzujú používanie mobilného telefónu počas šoférovania. Ak je to možné, používajte súpravu handsfree.

Dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy

Riaďte sa predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného telefónu v určitých oblastiach.

Používajte len príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung

Pri používaní nekompatibilného príslušenstva môže dôjsť k poškodeniu telefónu alebo k zraneniu.

Vypnite mobilný telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov

Telefón môže rušiť lekárske prístroje v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach. Dodržujte všetky predpisy, upozornenia a pokyny lekárskeho personálu.

Na palube lietadla vypnite telefón alebo jeho bezdrôtové funkcie

Telefón môže rušiť prístroje lietadla. Dodržujte všetky predpisy leteckej spoločnosti a na výzvu ich zamestnancov vypnite telefón alebo aktivujte režim, v ktorom sú vypnuté bezdrôtové funkcie.

Chráňte batérie a nabíjačky pred poškodením

- Nevystavujte batérie veľmi nízkym ani veľmi vysokým teplotám (pod 0° C/32° F alebo nad 45° C/113° F). Extrémne teploty môžu znížiť nabíjaciu kapacitu a životnosť batérií.
- Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Inak by mohlo dôjsť k prepojeniu kladného a záporného pólu batérie, čo by malo za následok dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Manipulujte s telefónom opatrne a rozumne

- Chráňte telefón pred vodou – tekutiny môžu spôsobiť vážne poškodenie. Nemanipulujte s telefónom mokrými rukami. Ak dôjde k poškodeniu telefónu vodou, môže byť zrušená platnosť záruky výrobcu.
- Nepoužívajte a neskladujte telefón v prašnom, znečistenom prostredí, aby ste zabránili poškodeniu pohyblivých častí.
- Telefón je komplexný elektronický prístroj – chráňte ho pred nárazmi a manipulujte s ním opatrne, aby ste zabránili vážnemu poškodeniu.
- Nenanášajte na telefón farbu, pretože farba môže zablokovať pohyblivé dielce a zabrániť správnej funkčnosti.
- Nepoužívajte blesk fotoaparátu a svetlo na telefóne v blízkosti očí detí a zvierat.
- Pri vystavení magnetickému poľu môže dôjsť k poškodeniu telefónu a pamäťovej karty. Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom a chráňte telefón pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.

Ochrana pred rušením iných elektronických prístrojov

Telefón vysiela signály na rádiovej frekvencii (RF), ktoré môžu rušiť netienené alebo nedostatočne tienené elektronické vybavenie, napríklad kardiostimulátory, audiofóny, lekárske prístroje a ďalšie elektronické prístroje v domácnosti alebo vozidlách. Ak dôjde k akýmkoľvek problémom s rušením, obráťte sa na výrobcu elektronického zariadenia.

CAUTION

Dôležité informácie k používaniu

Používajte telefón v normálnej polohe

Nedotýkajte sa internej antény telefónu.

Tento telefón môže opravovať iba kvalifikovaný personál

Ak bude telefón opravovaný nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu telefónu a bude zrušená platnosť záruky.

Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky

- Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
- Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich znovu nabiť.
- Ak nie je nabíjačka používaná, odpojte ju od napájania.
- Používajte batérie iba na stanovený účel.

Manipulujte so SIM kartami a pamäťovými kartami opatrne

- Nevyberajte kartu, keď telefón prenáša informácie alebo k nim pristupuje. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo telefónu.
- Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení.
- Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Nedotýkajte sa terminálov karty prstami alebo kovovými predmetmi. Ak je znečistená, utrite kartu mäkkou handričkou.

Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb

V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho telefónu možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdialených alebo nerozvinutých oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.

Informácia o certifikácii SAR (špecifická miera absorpcie)

Váš telefón spĺňa normy Európskej únie, ktoré obmedzujú vystavenie ľudí energii na rádiovej frekvencii vysielanej rádiovým a telekomunikačným zariadením. Tieto normy zabraňujú predaju mobilných telefónov, ktoré prekračujú maximálnu úroveň pre vystavenie (známe ako špecifická miera absorpcie alebo SAR) s hodnotou 2,0 watty na kilogram telesného tkaniva.

Počas testovania bola maximálna zaznamenaná hodnota SAR pre tento model 0,383 wattu na kilogram. Pri normálnom použití bude skutočná hodnota SAR pravdepodobne oveľa nižšia, pretože telefón vysiela len také množstvo energie, ktoré je nutné na prenos signálu na najbližšiu základňovú stanicu. Automatickým vysielaním na nižšej úrovni, kedykoľvek je to možné, telefón obmedzuje celkovú mieru vystavenia energii na rádiovej frekvencii.

Vyhlásenie o zhode na zadnej strane tejto príručky dokladá splnenie európskej smernice o rádiovom zariadení a telekomunikačnom koncovom zariadení (R&TTE) zo strany tohto telefónu. Ďalšie informácie o SAR a súvisiacich normách EÚ nájdete na webových stránkach venovaných mobilným telefónom Samsung.

Správna likvidácia produktu

(Likvidácia elektrického a elektronického vybavenia)

(Platné v Európskej únii a ďalších európskych krajinách so separovaným zberom odpadu)

Táto značka na produkte alebo príslušnej dokumentácii označuje, že by produkt po dovŕšení životnosti nemal byť likvidovaný s bežným odpadom. Aby ste zabránili poškodeniu životného prostredia a ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, likvidujte tento produkt oddelene od ostatných typov odpadu a zaistite jeho recykláciu. Podporíte tak opakované využitie zdrojov.

Súkromní používatelia by sa mali obrátiť buď na predajcu, u ktorého tento produkt zakúpili, alebo na miestny úrad, na ktorom získajú informácie o tom, kam môžu tento produkt odniesť na ekologickú recykláciu.

Komerční používatelia by sa mali obrátiť na dodávateľa a konzultovať podmienky nákupnej zmluvy. Tento produkt nesmie byť pri likvidácii zmiešavaný s iným odpadom.

Správna likvidácia batérií v tomto výrobku

(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadou a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

Predstavenie vášho mobilného telefónu

V tejto časti sa nachádzajú informácie o rozvrhnutí telefónu, tlačidlách, displeji a ikonách.

Vybalenie

Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce položky:

- Mobilný telefón
- Batéria
- Cestovný adaptér (nabíjačka)
- Používateľská príručka

Súčasti dodávané s telefónom sa môžu líšiť v závislosti od softvéru a príslušenstva dostupného vo vašej oblasti alebo ponúkaného poskytovateľom služieb.

Dodatočné príslušenstvo môžete zakúpiť u miestneho predajcu výrobkov Samsung.

Rozvrhnutie telefónu

Na prednej strane telefónu sa nachádzajú nasledujúce tlačidlá a prvky:

* V závislosti na poskytovateľovi služieb alebo krajine, tento kláves môže vykonávať inú funkciu.

Na zadnej strane telefónu sa nachádzajú nasledujúce tlačidlá a prvky:

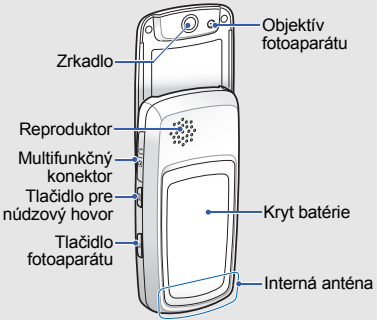

Pri zatvorení telefónu sa automaticky zamykajú odkryté tlačidlá, aby sa zabránilo ich náhodnému stlačeniu. Ak chcete tieto tlačidlá odomknúť, stlačte <**Odomknúť**> → <**OK**>.

Tlačidlá

Tlačidlo	Funkcia
Kontextové tlačidlá	Vykonanie akcie uvedenej v dolnej časti displeja
Prehrávač hudby	Stlačením v základnom režime spustíte prehrávač hudby
Odstrániť	Odstránenie znakov alebo položiek v aplikácii
Štvorsmerové navigačné tlačidlo	V základnom režime – aktivácia režimu Moje menu (hore) alebo prístup k používateľom definovaným menu (doľava/doprava/dole); v režime menu – prechádzanie medzi možnosťami menu

Tlačidlo	Funkcia
Prístup k webu/ potvrdenie	V základnom režime – spustenie webového prehliadača; v režime menu – výber zvýraznenej položky menu či potvrdenie zadaného údaja V závislosti na poskytovateľovi služieb alebo krajine, tento kláves môže vykonávať inú funkciu
Volať	Vytočenie alebo príjem hovoru; v základnom režime umožňuje vyvolanie posledných volaných čísel, čísel zmeškaných hovorov alebo čísel prijatých hovorov

Tlačidlo	Funkcia
Vypínacie tlačidlo/ ukončenie menu	Zapnutie alebo vypnutie telefónu (stlačením a podržaním); ukončenie hovoru; v režime menu umožňuje zrušenie zadaných údajov a návrat telefónu do základného režimu
Alfanumerické tlačidlá	Zadávanie čísel, písmen a špeciálnych znakov; v základnom režime stlačením a podržaním [**1**] otvoríte hlasovú poštu a pomocou [**0**] zadáte medzinárodnú predvoľbu

Tlačidlo	Funkcia
Špeciálne funkcie	Zadanie špeciálnych znakov alebo vykonanie špeciálnych funkcií; stlačením a podržaním [#] v základnom režime aktivujete profil **Tichý**; stlačením a podržaním [*] v základnom režime zadáte medzeru medzi číslami
Hlasitosť	Nastavenie hlasitosti telefónu
Núdzový hovor	Prístup k menu **Tiesňový hovor**; vytočenie núdzového hovoru (stlačenie a podržanie)

Tlačidlo	Funkcia
Fotoaparát	V základnom režime – zapnutie fotoaparátu (stlačenie a podržanie); v režime fotoaparátu – vytvorenie fotografie alebo nahranie videa

Displej

Displej telefónu sa skladá z troch oblastí:

Rad ikon
Zobrazuje rôzne ikony

Textová a grafická časť
Zobrazuje správy, pokyny a zadané informácie

Riadok kontextových tlačidiel
Zobrazuje aktuálne akcie priradené každému kontextovému tlačidlu

Ikony

Informácie o ikonách, ktoré sa zobrazujú na displeji.

Ikona	Definícia
	Sila signálu
	Pripojené k sieti GPRS
	Prenos dát v sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Prenos dát v sieti EDGE
	Prebieha hovor
	Funkcia tiesňových správ je aktívna
	Sú pripojené slúchadlá Bluetooth alebo súprava handsfree do automobilu
	Bluetooth je aktívne
	Je aktívne upozornenie
	Prehliadanie webu

Ikona	Definícia
	Pripojenie k zabezpečenej webovej stránke
	Presmerovanie hovoru je aktívne
	Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	V domácej oblasti
	Nová textová správa (SMS)
	Nová multimediálna správa (MMS)
	Nová hlasová správa
	Nová konfiguračná správa
	Schránka pre textové správy plná
	Schránka pre multimediálne správy plná
	Schránka pre hlasovú poštu plná
	Schránka pre konfiguračné správy plná
	Je vložená pamäťová karta

Ikona	Definícia
	FM rádio je zapnuté
	FM rádio je pozastavené
	Je aktívny profil Normálny
	Je aktívny profil Tichý
	Je aktívny profil Šoférovanie
	Je aktívny profil Rokovanie
	Je aktívny profil Vonku
	Je aktívny profil Offline
	Je aktívny profil vytvorený používateľom
	Stav batérie
A10:00	Aktuálny čas

Zostavenie a príprava vášho mobilného telefónu

Začnite zostavením a nastavením mobilného telefónu pre prvé použitie.

Vloženie karty SIM a batérie

Keď si predplatíte službu u poskytovateľa mobilných služieb, dostanete kartu SIM (Subscriber Identity Module), v ktorej budú načítané podrobnosti o predplatnom, PIN a voliteľné služby.

Inštalácia karty SIM a batérie:

1. Odstráňte kryt batérie.

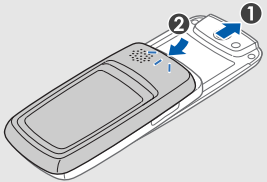

Ak je telefón zapnutý, vypnite ho stlačením a podržaním [ ].

2. Vložte kartu SIM.

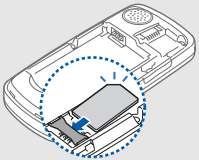

Vložte kartu SIM do telefónu tak, aby zlaté kontakty smerovali dole.

3. Vložte batériu.

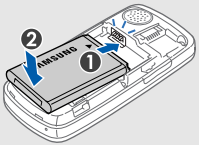

4. Vráťte kryt batérie späť na miesto.

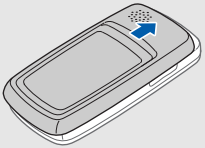

Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím telefónu musíte nabiť batériu.

1. Otvorte kryt multifunkčného konektoru a pripojte malý koniec cestovného adaptéra.

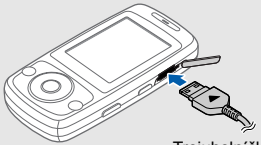

Trojuholníčkom nahor

Nesprávne pripojenie cestovného adaptéra môže spôsobiť vážne poškodenie telefónu. Na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

2. Zapojte veľký koniec cestovného adaptéra do elektrickej zásuvky.
3. Až bude batéria úplne nabitá (ikona sa už nepohybuje), odpojte cestovný adaptér od elektrickej zásuvky.
4. Odpojte cestovný adaptér od telefónu.
5. Zatvorte kryt multifunkčného konektora.

Informácie o indikátore vybitia batérie

Keď poklesne napätie batérie, telefón vydá varovný tón a zobrazí správu informujúcu o nízkom napätí batérie. Ikona batérie bude prázdna a bude blikať. Ak napätie batérie klesne príliš, telefón sa automaticky vypne. Aby ste mohli telefón ďalej používať, nabite batériu.

Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)

Aby ste mohli ukladať dodatočné multimediálne súbory, musíte vložiť pamäťovú kartu. Váš telefón podporuje karty microSD™ s kapacitou maximálne 8 GB (závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).

1. Odstráňte kryt batérie.
2. Vložte pamäťovú kartu tak, aby strana so štítkom smerovala hore.

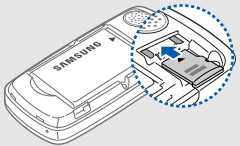

Výmena fotografie na kryte batérie

1. Odstráňte kryt batérie.
2. Vymeňte fotografiu za fotografiu, ktorú chcete mať na kryte batérie.

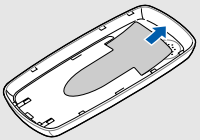

Používanie základných funkcií

Naučte sa vykonávať základné operácie a používať hlavné funkcie svojho mobilného telefónu.

Zapnutie a vypnutie telefónu

Zapnutie telefónu:

1. Otvorte telefón vysunutím.
2. Stlačte a podržte [ ].
3. Zadajte kód PIN a stlačte <**OK**> (ak je to nutné).
4. Po otvorení sprievodcu nastavením si môžete telefón upraviť podľa pokynov.

Ak chcete telefón vypnúť, opakujte kroky 1 a 2.

Aktivácia offline profilu

Po aktivácii profilu **Offline** môžete používať tie funkcie telefónu, ktoré nevyužívajú pripojenie k sieti. Tento profil je vhodný, ak sa nachádzate na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, napríklad v lietadle alebo v nemocnici.

Ak chcete aktivovať profil **Offline**, stlačte <**Menu**> → **Nastavenia** → **Profily telefónu** → **Offline**.

Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, dodržujte všetky upozornenia a pokyny zamestnancov.

Prístup k menu

Prístup k menu telefónu:

1. Stlačte kontextové tlačidlo požadovaného menu.
2. Prejdite k menu alebo možnosti pomocou navigačných tlačidiel.
3. Stlačením [**OK**], <**Výber**> alebo <**OK**> potvrdíte označenú možnosť.
4. Stlačením <**Späť**> prejdete o úroveň vyššie; stlačením [ ] sa vrátite do základného režimu.

Prispôsobenie si telefónu

Používanie telefónu môže byť efektívnejšie, keď si ho upravíte podľa svojich potrieb.

Nastavenie hlasitosti tónov tlačidiel

V základnom režime nastavíte hlasitosť tlačidiel stlačením [+/−].

Aktivácia alebo deaktivácia tichého profilu

V základnom režime môžete stlačením a podržaním [#] stlmiť telefón alebo stlmenie zrušiť.

Zmena tónu zvonenia

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** → **Nastavenia** → **Profily telefónu**.
2. Prejdite na profil, ktorý používate.
3. Stlačte **<Voľby>** → **Upraviť** → **Zvonenie hlasového hovoru**.
4. Vyberte kategóriu tónu zvonenia → tón zvonenia.
5. Stlačte **<Voľby>** → **Uložiť profil**.

Ak chcete aktivovať iný profil, vyberte ho zo zoznamu.

Vytvorenie profilu telefónu

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** → **Nastavenia** → **Profily telefónu**.
2. Stlačte **<Voľby>** → **Vytvoriť**.
3. Zadajte názov pre profil a stlačte **<Ulož>**.
4. Zmeňte nastavenia zvuku podľa potreby.
5. Po skončení stlačte **<Voľby>** → **Uložiť profil**.

Výber pozadia (základný režim)

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** → **Nastavenia** → **Nastavenia displeja a osvetlenia** → **Úvodná obrazovka**.
2. Prejdite doľava alebo doprava na položku **Obrázky**.
3. Vyberte možnosť **Hlavný displej**.
4. Vyberte kategóriu obrázka → obrázok.
5. Stlačte **<Ulož>**.

Výber témy pre displej

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** → **Nastavenia** → **Nastavenia displeja a osvetlenia** → **Moja téma**.
2. Prejdite doľava alebo doprava na tému a stlačte **<OK>**.

Nastavenie skratiek menu

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** → **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Skratky**.
2. Vyberte tlačidlo, ktoré chcete použiť ako skratku.
3. Vyberte menu, ktoré chcete priradiť tlačidlu skratky.

Zamknutie telefónu

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** → **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Zámok telefónu** → **Zap**.
2. Zadajte nové 4- až 8-miestne heslo a stlačte **<OK>**.
3. Zadajte nové heslo znovu a stlačte **<OK>**.

Používanie základných funkcií pre volanie

Naučte sa volať, prijímať hovory a používať základné funkcie pre volanie.

Volanie

1. V základnom režime zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.
2. Stlačením [ ] číslo vytočíte.

3. Hovor ukončíte stlačením [ ].

Príjem hovoru

1. Keď telefón zvoní, stlačte [ ].
2. Hovor ukončíte stlačením [ ].

Nastavenie hlasitosti

Hlasitosť počas hovoru nastavíte stlačením [+/–].

Použitie funkcie hlasitý hovor

1. Počas hovoru aktivujete funkciu hlasitý hovor stlačením [**OK**] → <**Áno**>.
2. Ďalším stlačením [**OK**] prepnete späť na slúchadlo.

V hlučnom prostredí budete mať pri používaní funkcie hlasitý hovore ťažkosti s tým, aby ste počuli osobu, s ktorou hovoríte. Lepší výsledok dosiahnete s normálnym režimom telefónu.

Záznam konverzácie

Dostupnosť tejto funkcie závisí od vašej oblasti a poskytovateľa služieb.

1. Počas hovoru stlačte <**Voľby**> → **Menu** → **Multimédiá** → **Diktafón**.
2. Stlačením [**OK**] spustíte nahrávanie.
3. Stlačením smeru dole nahrávanie zastavíte.

Používanie slúchadiel

Po pripojení dodaných slúchadiel k multifunkčnému konektoru môžete volať a prijímať hovory:

- Ak chcete znovu vytočiť posledné číslo, stlačte dvakrát tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete prijať hovor, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete ukončiť hovor, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.

Odosielanie a prezeranie správ

Naučte sa odosielať a zobrazovať textové (SMS) a multimediálne (MMS) správy.

Odoslanie textovej správy

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> → **Správy** → **Vytvoriť správu** → **SMS**.
2. Zadajte text správy a stlačte [**OK**]. ▶ s. 27
3. Zadajte telefónne číslo príjemcu.
4. Stlačením [**OK**] správu odošlite.

Odoslanie multimediálnej správy

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> → **Správy** → **Vytvoriť správu** → **MMS**.
2. Vyberte možnosť **Predmet**.
3. Zadajte predmet a stlačte [**OK**].
4. Prejdite dole na položku **Obrázok alebo video** alebo **Zvuk** a stlačte [**OK**].
5. Pridajte požadovanú položku.
6. Prejdite dole na položku **Text** a stlačte [**OK**].

7. Zadajte text správy a stlačte [**OK**].
8. Stlačte <**Voľby**> → **Odoslať**.
9. Zadajte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu príjemcu.
10. Stlačením [**OK**] správu odošlite.

Zadávanie textu

Pri zadávaní textu môžete zmeniť režim zadávania textu:

- Stlačením a podržaním [*] je možné prepnúť medzi režimami T9 a ABC. V závislosti od oblasti môže byť taktiež možné zapnúť režim zadávania pre konkrétny jazyk.
- Stlačením [*] zmeníte veľkosť písmen alebo aktivujete číselný režim.
- Stlačením a podržaním [#] aktivujete režim symbolov.

Zadajte text v jednom z nasledujúcich režimov:

Režim	Funkcia
ABC	Stlačte príslušné alfanumerické tlačidlo, pokým sa na displeji nezobrazí požadovaný znak.
T9	1. Zadajte celé slovo stlačením príslušných alfanumerických tlačidiel. 2. Ak sa slovo zobrazí správne, vložte medzeru stlačením [#]. Ak sa nezobrazí správne slovo, vyberte alternatívne slovo stlačením [**0**].
Režim čísel	Zadajte číslo stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.
Režim symbolov	Vyberte symbol stlačením príslušného alfanumerického tlačidla.

Zobrazenie textovej alebo multimediálnej správy

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> → **Správy** → **Moje správy** → **Doručené**.
2. Vyberte textovú alebo multimediálnu správu.

Pridávanie a vyhľadávanie kontaktov

Nižšie je popísané základné používanie funkcie **Kontakty**.

Pridanie nového kontaktu

1. V základnom režime zadajte telefónne číslo a stlačte <**Voľby**>.
2. Vyberte možnosť **Uložiť kontakt** → umiestnenie v pamäti (telefón alebo SIM) → **Nové**.
3. Vyberte typ čísla (ak je to nutné).
4. Zadajte informácie o kontakte.
5. Stlačením <**Ulož**> pridáte kontakt do pamäte.

Nájdenie kontaktu

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> → **Kontakty**.
   Môžete taktiež stlačiť <**Tel. zoz**> v základnom režime.
2. Zadajte niekoľko prvých písmen mena, ktoré chcete vyhľadať.
3. Vyberte meno kontaktu zo zoznamu.

Po nájdení kontaktu môžete vykonať toto:

- vytočiť telefónne číslo kontaktu stlačením [ ],
- upraviť informácie kontaktu stlačením [**OK**].

Používanie základných funkcií fotoaparátu

Naučte sa základy o vytváraní a prezeraní fotografií a videozáznamov.

Fotografovanie

1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením a podržaním [📷].
2. Ak chcete zaznamenať scénu na šírku, otočte telefón doľava.
3. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
4. Stlačením [📷] alebo [**OK**] vytvoríte fotografiu.
   Fotografia sa automaticky uloží.
5. Stlačením [📷] alebo <⚙> vytvoríte ďalšiu fotografiu (krok 3).

Zobrazenie fotografií

V základnom režime stlačte <**Menu**> → **Moje súbory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → súbor s fotografiou.

Nahrávanie videozáznamov

1. V základnom režime zapnite fotoaparát stlačením a podržaním [📷].
2. Ak chcete zaznamenať scénu na šírku, otočte telefón doľava.
3. Stlačením [**1**] prepnite na režim nahrávania.
4. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
5. Stlačením [📷] alebo [**OK**] spustíte nahrávanie.

6. Stlačením [ ], [**OK**] alebo <▫> zastavíte nahrávanie.
   Videozáznam sa automaticky uloží.
7. Stlačením [ ] alebo <↩> nahráte ďalší videozáznam (krok 4).

Prehrávanie videozáznamov

V základnom režime stlačte <**Menu**> → **Moje súbory** → **Videá** → **Moje videoklipy** → súbor s videozáznamom.

Počúvanie hudby

Nižšie je popísané ako počúvať hudbu s prehrávačom hudby alebo FM rádiom.

Počúvanie FM rádia

1. Pripojte dodané slúchadlá.
2. V základnom režime stlačte <**Menu**> → **Multimédiá** → **FM rádio**.
3. Stlačením [**OK**] FM rádio zapnite.
4. Stlačením <**Áno**> spustíte automatické ladenie.
   Rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.

   Pri prvom otvorení FM rádia sa zobrazí výzva na vykonanie automatického ladenia.
5. Vyberte rozhlasovú stanicu prechodom hore alebo dole.
6. Ak chcete FM rádio vypnúť, stlačte [**OK**].

Počúvanie hudobných súborov

Začnite presunutím súborov do telefónu alebo na pamäťovú kartu:

- Stiahnutím z webu. ▶ s. 32
- Stiahnutím z počítača pomocou voliteľnej aplikácie Samsung PC Studio. ▶ s. 40

- Príjmom cez Bluetooth. ▶ s. 43
- Skopírovaním súborov na pamäťovú kartu. ▶ s. 40

Po presunutí hudobných súborov do telefónu alebo na pamäťovú kartu:

1. V základnom režime stlačte [⏲].
2. Vyberte hudobnú kategóriu → hudobný súbor.
3. Prehrávanie môžete ovládať pomocou nasledujúcich tlačidiel:

Tlačidlo	Funkcia
OK	Pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní
+ / –	Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti
Navigácia	• Doľava: opakované spustenie prehrávania; prechod späť (stlačenie do 3 sekúnd); vyhľadávanie späť v súbore (stlačenie a podržanie) • Doprava: prechod vpred; vyhľadávanie vpred v súbore (stlačenie a podržanie) • Hore: otvorenie zoznamu skladieb • Dole: zastavenie prehrávania

Prehliadanie webu

Naučte sa prechádzať a ukladať svoje obľúbené webové stránky.

Prehliadanie webových stránok

1. V základnom režime otvoríte domovskú stránku poskytovateľa služieb stlačením [**OK**].
2. Webové stránky môžete prechádzať pomocou nasledujúcich tlačidiel:

Tlačidlo	Funkcia
Navigácia	Prechod hore a dole na webovej stránke
OK	Výber položky
<Späť>	Návrat na predchádzajúcu stránku
<Voľby>	Otvorenie zoznamu možností prehliadača

Uloženie obľúbených webových stránok

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** → **Prehliadač** → **Záložky**.
2. Stlačte **<Pridať>**.
3. Zadajte názov stránky a webovú adresu (URL).
4. Stlačte **<Ulož>**.

Používanie pokročilých funkcií

Naučte sa vykonávať pokročilé operácie a používať doplnkové funkcie svojho mobilného telefónu.

Používanie pokročilých funkcií pre volanie

Nižšie nájdete informácie o doplnkových funkciách telefónu.

Zobrazenie a vytočenie čísel zmeškaných hovorov

Na displeji telefónu sa zobrazujú hovory, ktoré ste zmeškali. Vytočenie čísla zmeškaného hovoru:

1. Stlačte <**Zobraziť**>.
2. Prejdite k číslu zmeškaného hovoru, ktoré chcete vytočiť.
3. Stlačením [ ] číslo vytočíte.

Volanie posledného volaného čísla

1. V základnom režime zobrazíte zoznam posledných čísel stlačením [ ].
2. Prejdite na požadované číslo a vytočte ho stlačením [ ].

Podržanie hovoru alebo vyvolanie podržaného hovoru

Stlačením <**Podržať**> hovor podržíte a stlačením <**Načítať**> hovor vyvoláte.

Vytočenie druhého hovoru

Ak vaša sieť podporuje túto funkciu, môžete počas hovoru vytočiť ďalšie číslo:

1. Stlačením <**Podržať**> podržíte prvý hovor.
2. Zadajte druhé číslo a stlačte [ ].
3. Stlačením <**Prepnúť**> môžete medzi hovormi prepínať.
4. Ak chcete ukončiť podržaný hovor, stlačte <**Voľby**> → **Ukončiť podržaný hovor**.
5. Aktuálny hovor ukončíte stlačením [ ].

Príjem druhého hovoru

Ak sieť podporuje túto funkciu, môžete prijať druhý prichádzajúci hovor:

1. Druhý hovor prijmete stlačením [ ].
   Prvý hovor bude automaticky pridržaný.
2. Stlačením <**Prepnúť**> môžete medzi hovormi prepínať.

Vytvorenie konferenčného hovoru

1. Zavolajte prvej osobe, ktorú chcete pridať do konferenčného hovoru.
2. Zatiaľ čo budete spojení s prvou osobou, zavolajte druhej osobe.
   Prvý hovor bude automaticky podržaný.

3. Po spojení s druhou osobou stlačte <**Voľby**> → **Pripojiť**.
4. Ďalších účastníkov môžete pridať opakovaním krokov 2 a 3.
5. Ak chcete konferenčný hovor ukončiť, stlačte [ ].

Volanie na medzinárodné číslo

1. V základnom režime zadáte znak **+** stlačením a podržaním [**0**].
2. Zadajte celé číslo, na ktoré chcete volať (kód krajiny, smerové číslo oblasti a telefónne číslo), a potom stlačte [ ].

Volanie kontaktu uloženého v Kontaktoch

Na čísla môžete volať priamo z časti **Kontakty** pomocou uložených kontaktov. ▶ s. 28

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> → **Kontakty**.
   Môžete taktiež stlačiť <**Tel. zoz**> v základnom režime.
2. Prejdite k číslu, na ktoré chcete volať, a vytočte ho stlačením [ ].

Uskutočnenie núdzového hovoru

V núdzovej situácii môžete zavolať a požiadať o pomoc.

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> → **Nastavenia** → **SOS – nastavenia** → **Núdzový hovor**.
2. Prejdite doľava alebo doprava na položku **Zap**.
3. Prejdite dole a otvorte zoznam príjemcov stlačením [**OK**].
4. Stlačením [**OK**] otvorte zoznam kontaktov.

5. Prejdite na kontakt a stlačte [**OK**].
6. Vyberte číslo (ak je to nutné).
7. Po vybraní kontaktov sa vráťte na zoznam príjemcov stlačením <**Výber**>.
8. Stlačením [**OK**] príjemcov uložíte.
9. Stlačte <**Ulož**>.

Keď chcete vytočiť núdzový hovor, stlačte a podržte [**SOS**] v základnom režime. Môžete taktiež stlačiť [**SOS**] a vybrať kontakt v základnom režime.

Používanie pokročilých funkcií kontaktov

Naučte sa vytvárať vizitky, nastavovať čísla pre rýchlu voľbu a vytvárať skupiny kontaktov.

Vytvorenie vizitky

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> → **Kontakty**.
   Môžete taktiež stlačiť <**Tel. zoz**> v základnom režime.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Moja vizitka**.
3. Zadajte svoje osobné údaje a stlačte <**Ulož**>.

Svoju vizitku môžete odoslať priložením k správe alebo ju môžete odoslať cez Bluetooth.

Nastavenie čísel rýchlej voľby

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> → **Kontakty**.
   Môžete taktiež stlačiť <**Tel. zoz**> v základnom režime.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Spravovanie** → **Rýchla voľba**.

3. Prejdite k číslu, ktoré chcete nastaviť (2–9), a stlačte [**OK**].
4. Vyberte kontakt → číslo (ak je to nutné), ktorému chcete priradiť číslo.

   Kontakt sa uloží s číslom rýchlej voľby.

Teraz môžete na tento kontakt zavolať zo základného režimu stlačením a podržaním priradeného čísla rýchlej voľby.

Vytvorenie skupiny kontaktov

Vďaka vytvoreniu skupiny kontaktov môžete jednotlivým skupinám priradiť zvonenie, fotografie identifikujúce volajúceho alebo zasielať správy celej skupine. Začnite vytvorením skupiny:

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> → **Kontakty**.

   Môžete taktiež stlačiť <**Tel. zoz**> v základnom režime.
2. Prejdite doľava alebo doprava na položku **Skupina**.
3. Stlačte <**Voľby**> → **Vytvoriť skupinu**.
4. Zadajte názov skupiny.
5. Ak chcete nastaviť obrázok ID volajúceho, prejdite dole a stlačte [**OK**] → kategória obrázka → obrázok.
6. Ak chcete pre skupinu nastaviť zvonenie, prejdite dole a stlačte [**OK**] → kategória zvonenia → zvonenie.
7. Stlačte <**Ulož**>.

Používanie pokročilých funkcií pre zasielanie správ

Naučte sa vytvárať šablóny a používať ich pri vytváraní nových správ. V tejto časti sa taktiež môžete dozvedieť o používaní aplikácie komunikátor.

Vytvorenie textovej šablóny

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> → **Správy** → **Šablóny** → **Šablóny SMS**.
2. Otvorte okno novej šablóny vybraním prázdneho miesta.
3. Zadajte text a uložte predlohu stlačením [**OK**].

Vytvorenie multimediálnej šablóny

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> → **Správy** → **Vytvoriť správu** → **MMS**.
2. Vytvorte multimediálnu správu s predmetom a požadovanými prílohami, ktorú použijete ako šablónu. ▶ s. 26
3. Uložte šablónu stlačením <**Voľby**> → **Uložiť do** → **Šablóny**.

Vloženie textových šablón do nových správ

1. Vytvorte novú správu stlačením <**Menu**> → **Správy** → **Vytvoriť správu** → typ správy.
2. V textovom poli stlačte <**Voľby**> → **Vložiť** → **Textová šablóna** → šablóna.

Vytvorenie správy z multimediálnej šablóny

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** → **Správy** → **Šablóny** → **Šablóny MMS**.
2. Prejdite na požadovanú predlohu a stlačte **<Voľby>** → **Upraviť**.
   Šablóna sa otvorí ako nová multimediálna správa.

Používanie aplikácie Komunikátor Bluetooth

V tejto časti nájdete informácie o tom, ako si môžete pohodlne posielať správy cez bezdrôtové rozhranie Bluetooth.

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** → **Správy** → **Komunik. Bluetooth**.
2. Stlačením **<Áno>** zapnite Bluetooth.
3. Stlačte **<Voľby>** → **Hľadať kont. Bluetooth** → **Hľadať nové zariadenie**.
4. Prejdite na zariadenie a stlačte **<Výber>**.
5. Zadajte kód PIN pre bezdrôtovú funkciu Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth druhého zariadenia, ak ho má, a stlačte **<OK>**.
   Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód alebo prijme pripojenie, spárovanie bude dokončené.
6. Zadajte správu a stlačte [**OK**].

Používanie pokročilých hudobných funkcií

Naučte sa pripravovať hudobné súbory, vytvárať zoznamy skladieb a ukladať rozhlasové stanice.

Kopírovanie hudobných súborov cez aplikáciu Samsung PC Studio

1. Pripojte telefón pomocou multifunkčného konektora a dátového kábla k počítaču.
2. Spustite aplikáciu Samsung PC Studio a skopírujte súbory z počítača do telefónu. Ďalšie informácie nájdete v pomocníkovi aplikácie Samsung PC Studio.

Skopírovanie hudobných súborov na pamäťovú kartu

1. Vložte pamäťovú kartu.
2. Pripojte telefón pomocou multifunkčného konektora a voliteľného dátového kábla k počítaču.
   Po pripojení sa v počítači zobrazí okno.
3. Vyberte v okne v počítači možnosť **Otvoriť priečinok a zobraziť súbory**.
4. Skopírujte súbory z počítača na pamäťovú kartu.

Vytvorenie zoznamu skladieb

1. V základnom režime stlačte [ ] → **Zoznamy skladieb**.
2. Stlačte **<Voľby>** → **Vytvoriť zoznam skladieb**.

3. Zadajte názov pre nový zoznam skladieb a stlačte [**OK**].
4. Vyberte nový zoznam skladieb.
5. Stlačte <**Voľby**> → **Pridať** → **Skladby**.
6. Vyberte súbory, ktoré chcete zaradiť, a stlačte <**Pridať**>.

Prispôsobenie nastavení prehrávača hudby

Nižšie je popísané ako prispôsobiť nastavenia prehrávania a zvuku v prehrávači hudby.

1. V základnom režime stlačte [ ].
2. Stlačte <**Voľby**> → **Nastavenia prehrávača**.
3. Upravte nastavenia a prispôsobte si tým prehrávač hudby.
4. Stlačte <**Ulož**>.

Automatické uloženie rozhlasových staníc

1. Pripojte dodané slúchadlá.
2. V základnom režime stlačte <**Menu**> → **Multimédiá** → **FM rádio**.
3. Stlačením [**OK**] spustíte FM rádio.
4. Stlačte <**Voľby**> → **Automatické ladenie**.
5. Potvrďte akciu stlačením <**Áno**> (ak je to nutné).
   Rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.

Používanie nástrojov a aplikácií

Naučte sa pracovať s nástrojmi a doplnkovými aplikáciami vo svojom mobilnom telefóne.

Používanie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

Nižšie je popísané pripojenie telefónu k iným bezdrôtovým zariadeniam pre výmenu dát a používanie handsfree funkcií.

Zapnutie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** → **Bluetooth** → **Aktivácia** → **Zap**.
2. Aby ste umožnili ostatným zariadeniam nájdenie telefónu, vyberte **Viditeľnosť telefónu** → **Zap**.

Nájdenie iných zariadení Bluetooth a spárovanie s nimi

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** → **Bluetooth** → **Moje zariadenia** → **Hľadať nové zariadenie**.
2. Prejdite na zariadenie a stlačte **<Výber>**.
3. Zadajte kód PIN pre bezdrôtovú funkciu Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth druhého zariadenia, ak ho má, a stlačte **<OK>**.

   Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód alebo prijme pripojenie, spárovanie bude dokončené.

Odosielanie dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. Vyberte súbor alebo položku, ktorú chcete odoslať, z jednej z aplikácií telefónu.
2. Stlačte **<Voľby>** → **Odoslať cez** → **Bluetooth** (pri odosielaní kontaktných údajov určte, ktoré údaje chcete odoslať).

Príjem dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. Zadajte kód PIN pre bezdrôtovú funkciu Bluetooth a stlačte **<OK>** (ak je to nutné).
2. Stlačením **<Áno>** potvrďte, že chcete prijať dáta zo zariadenia (ak je to nutné).

Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy

V núdzovej situácii môžete odoslať tiesňovú správu so žiadosťou o pomoc.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od vašej oblasti a poskytovateľa služieb.

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> → **Nastavenia** → **SOS – nastavenia** → **Tiesňové správy** → **Možnosti odosielania**.
2. Prejdite doľava alebo doprava na položku **Zap**.
3. Prejdite dole a otvorte zoznam príjemcov stlačením [**OK**].
4. Stlačením [**OK**] otvorte zoznam kontaktov.
5. Prejdite na kontakt a stlačte [**OK**].
6. Vyberte číslo (ak je to nutné).
7. Po vybraní kontaktov sa vráťte na zoznam príjemcov stlačením <**Výber**>.
8. Stlačením [**OK**] príjemcov uložíte.
9. Prejdite dole a nastavte počet opakovaných odoslaní tiesňovej správy.
10. Stlačte <**Ulož**> → <**Áno**>.

Aby bolo možné tiesňovú správu odoslať, telefón musí byť zatvorený a tlačidlá zamknuté. Stlačte štyrikrát [**+**/**–**].

Po odoslaní tiesňovej správy budú všetky funkcie telefónu deaktivované, pokým nestlačíte [ ].

Aktivácia mobilného stopára

Keď niekto do vášho telefónu vloží novú kartu SIM, mobilný stopár automaticky odošle kontaktné číslo dvom príjemcom, aby ste mali možnosť telefón nájsť a získať ho späť.

Aktivácia mobilného stopára:

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> → **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Mobilný stopár**.
2. Zadajte heslo a stlačte <**OK**>.
3. Prejdite doľava alebo doprava na položku **Zap**.
4. Prejdite dole a otvorte zoznam príjemcov stlačením [**OK**].
5. Stlačením <**Voľby**> → **Kontakty** otvorte zoznam kontaktov.
6. Prejdite na kontakt a stlačte [**OK**].
7. Vyberte číslo (ak je to nutné).
8. Po vybraní kontaktov sa vráťte na zoznam príjemcov stlačením <**Výber**>.
9. Stlačením [**OK**] príjemcov uložíte.
10. Prejdite dole a zadajte meno odosielateľa.
11. Stlačte <**Ulož**> → <**Prij.**>.

Falošné volania

Keď sa budete chcieť dostať zo schôdzky alebo nechcenej konverzácie, môžete nasimulovať prichádzajúci hovor. Aby to vyzeralo, že s niekým cez telefón hovoríte, môžete taktiež prehrať nahraný hlas.

Aktivácia funkcie falošného volania:

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> → **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Skratky** a nastavte tlačidlo skratky na funkciu Falošný hovor.
2. Stlačením [ ] sa vrátite do základného režimu.

3. Stlačte **<Menu>** → **Nastavenia** → **Nastavenie aplikácií** → **Falošný hovor** → **Hlas falošného hovoru**.

Záznam hlasu:

1. Stlačte **<Menu>** → **Nastavenia** → **Nastavenie aplikácií** → **Falošný hovor**.
2. Prejdite na položku **Hlas falošného hovoru**.
3. Stlačte **<Voľby>** → **Upraviť**.
4. Stlačením **<Nah.>** spustíte nahrávanie.
5. Hovorte do mikrofónu.
6. Po skončení stlačte navigačné tlačidlo dole.
7. Stlačením **<Nastaviť>** nastavíte záznam ako reakciu na falošný hovor.

Uskutočnenie falošného hovoru:

- stlačte a podržte tlačidlo skratky v základnom režime,
- stlačte štyrikrát tlačidlo skratky, keď je telefón zatvorený.

Nahrávanie a prehrávanie hlasových poznámok

Naučte sa ovládať diktafón v telefóne.

Nahrávanie hlasových poznámok

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** → **Multimédiá** → **Diktafón**.
2. Stlačením **[OK]** spustíte nahrávanie.
3. Nahovorte svoju poznámku do mikrofónu.
4. Po skončení stlačte navigačné tlačidlo dole.

Prehranie hlasovej poznámky

1. Na obrazovke diktafónu stlačte **<Voľby>** → **Moje zvukové klipy**.
2. Vyberte súbor.
3. Prehrávanie môžete ovládať pomocou nasledujúcich tlačidiel:

Tlačidlo	Funkcia
OK	Pozastavenie alebo pokračovanie v prehrávaní
+/–	Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti
Navigácia	• Doľava: presun späť v súbore • Doprava: presun vpred v súbore • Dole: zastavenie prehrávania

Používanie Java hier a aplikácií

V tejto časti nájdete informácie o používaní hier a aplikácií využívajúcich technológiu Java.

Hranie hier

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** → **Aplikácie** → **Hry a ďalšie** → **Moje hry**.
2. Vyberte hru zo zoznamu a postupujte podľa zobrazených pokynov.

Dostupné hry sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti. Ovládanie hier a možnosti sa môžu líšiť.

Spustenie aplikácií

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** → **Aplikácie** → **Hry a ďalšie** → aplikácia.
2. Stlačením **<Voľby>** otvorte zoznam rôznych možností a nastavení pre aplikáciu.

Vytvorenie a zobrazenie svetových hodín

Nižšie je popísané zobrazenie času v inom meste a nastavenie zobrazenia svetového času na displeji.

Vytvorenie svetových hodín

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** → **Aplikácie** → **Svetový čas**.
2. Stlačte **<Voľby>** → **Pridať**.
3. Vyberte časové pásmo prechodom doľava alebo doprava.
4. Ak chcete nastaviť letný čas, prejdite dole a stlačte [**OK**].
5. Svetové hodiny vytvoríte stlačením **<Ulož>**. Svetové hodiny sú nastavené ako druhé hodiny.
6. Ak chcete pridať ďalšie hodiny, opakujte kroky 2 až 5.

Pridanie svetových hodín na displej

V režime zobrazenia dvojitých hodín môže byť na displeji zobrazený čas v dvoch rôznych časových pásmach.

Po vytvorení svetových hodín:

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** → **Aplikácie** → **Svetový čas**.
2. Prejdite na svetové hodiny, ktoré chcete pridať, a stlačte **<Voľby>** → **Nastaviť ako druhé hodiny**.

3. Stlačte <**Voľby**> → **Nastavenie zobrazenie hodín**.

   Ak je funkcia **Nastavenie zobrazenie hodín** deaktivovaná, nastavte pozadie na **Obrázky**. ▶ s. 23

4. Prejdite doľava alebo doprava na položku **Duálny**.
5. Prejdite dole a potom doľava alebo doprava a vyberte duálny štýl hodín.
6. Stlačte <**Ulož**>.

Nastavenie a používanie upozornení

Naučte sa nastaviť a ovládať upozornenia na dôležité udalosti.

Nastavenie nového upozornenia

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> → **Upozornenia**.
2. Prejdite na prázdne miesto pre upozornenie a stlačte [**OK**].
3. Nastavte podrobnosti upozornenia.
   Ako tón upozornenia môžete nastaviť FM rádio alebo zvuk upozornenia.
4. Stlačte <**Ulož**>.

   Funkcia automatického zapnutia nastaví telefón tak, aby sa automaticky zapol a zazvonil v stanovenom čase, aj keď bude vypnutý.

Vypnutie upozornenia

Keď zvoní upozornenie:

- Upozornenie vypnite bez posunutia stlačením <**Koniec**> alebo ľubovoľného tlačidla.
- Stlačením <**Potvrdiť**> alebo [**OK**] vypnete upozornenie s posunutím. Stlačením <**Odlož**> alebo ľubovoľného tlačidla môžete taktiež stíšiť upozornenie na čas posunutia.

Deaktivácia upozornenia

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> → **Upozornenia**.
2. Prejdite na upozornenie, ktoré chcete deaktivovať, a stlačte [**OK**].
3. Prejdite dole (ak je to nutné).
4. Prejdite doľava alebo doprava na položku **Vyp**.
5. Stlačte <**Ulož**>.

Používanie kalkulačky

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> → **Aplikácie** → **Kalkulačka**.
2. Základné matematické operácie môžete vykonávať pomocou tlačidiel, ktoré zodpovedajú zobrazeniu kalkulačky.

Prevod mien alebo jednotiek

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> → **Aplikácie** → **Prevodník** → typ prevodu.
2. Zadajte meny alebo jednotky do príslušných polí.

Nastavenie časovača

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> → **Aplikácie** → **Časovač**.
2. Stlačte <**Nastaviť**>.

3. Zadajte čas, ktorý chcete odpočítavať, a stlačte <**OK**>.
4. Stlačením [**OK**] spustíte alebo pozastavíte odpočítavanie.
5. Po dokončení odpočítavania časovača môžete zastaviť upozornenie stlačením <**Koniec**>.

Používanie stopiek

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> → **Aplikácie** → **Stopky**.
2. Stlačením [**OK**] spustíte stopky a zaznamenáte medzičasy.
3. Stlačením <**Obn.**> vymažete zaznamenané časy.

Vytvorenie textovej poznámky

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> → **Aplikácie** → **Poznámka**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Vytvoriť**.
3. Zadajte text poznámky.
4. Stlačte [**OK**].

Správa kalendára

Naučte sa meniť zobrazenie kalendára a vytvárať udalosti.

Zmena zobrazenia kalendára

1. V základnom režime stlačte <**Menu**> → **Kalendár**.
2. Stlačte <**Voľby**> → **Zobraziť podľa** → **Deň** alebo **Týždeň**.

Vytvorenie udalosti

1. V základnom režime stlačte **<Menu>** → **Kalendár**.
2. Stlačte **<Voľby>** → **Vytvoriť** → typ udalosti.
3. Podľa potreby zadajte podrobnosti o udalosti.
4. Stlačte **<Ulož>**.

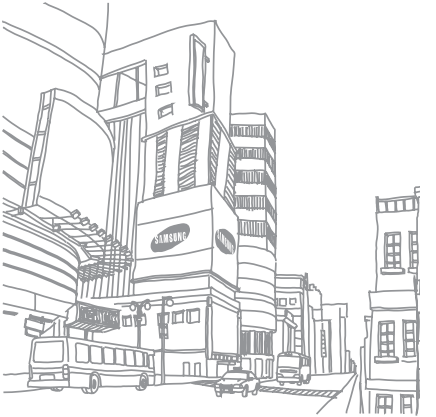

Riešenie problémov

Ak máte s telefónom problémy, vykonajte pred kontaktovaním profesionálneho servisu tieto kroky.

Po zapnutí telefónu sa môže zobraziť nasledujúca správa:

Správa	Skúste problém vyriešiť takto:
Vložte SIM kartu	Skontrolujte, či je karta SIM správne vložená.
Zámok telefónu	Keď je aktívna funkcia zámok telefónu, musíte zadať heslo, ktoré ste pre telefón nastavili.
Zámok PIN	Pri prvom použití telefónu, alebo keď je nutné zadať kód PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM. Túto funkciu môžete vypnúť pomocou menu **Zámok PIN**.
Zámka PUK	Karta SIM je zablokovaná – obvykle kvôli niekoľkonásobnému zadaniu nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb.

Na telefóne sa zobrazuje "Služba je nedostupná" alebo "Nevykonané".

- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

- Bez predplatného nie je možné niektoré možnosti používať. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Zadali ste číslo, ale nebolo vytočené.

- Skontrolujte, či ste stlačili tlačidlo pre vytočenie: [ ].
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Skontrolujte, či ste pre toto telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana sa vám nemôže dovolať.

- Skontrolujte, či je telefón zapnutý.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Skontrolujte, či ste pre toto telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana vás nepočuje.

- Skontrolujte, či nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne pripojené.

Telefón vydáva zvukový signál a ikona batérie bliká.

Napätie batérie je nízke. Aby ste mohli telefón ďalej používať, nabite alebo vymeňte batériu.

Kvalita zvuku počas hovoru je zlá.

- Skontrolujte, či nezakrývate vnútornú anténu telefónu.
- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

Vybrali ste kontakt, ktorému chcete zavolať, ale hovor sa nevytočil.

- Skontrolujte, či je v zozname kontaktov uložené správne číslo.
- V prípade potreby číslo zadajte a uložte znovu.

Batéria sa správne nenabíja alebo sa telefón niekedy sám vypína.

- Kontakty batérie môžu byť znečistené. Utrite oba zlaté kontakty čistou, mäkkou handričkou a skúste batériu nabiť znovu.
- Ak sa už batéria nenabíja úplne, riadne starú batériu zlikvidujte a vymeňte ju za novú.

Telefón je horúci na dotyk.

Pri používaní viacerých aplikácií naraz využíva telefón viac energie a môže sa zahriať.

Toto je normálne a nemá žiadny vplyv na životnosť ani výkon telefónu.

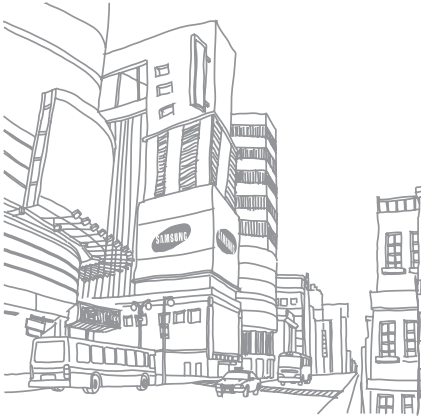

Register

šablóny
multimédiá, 38
text, 38
vloženie, 38

batéria
indikátor vybitia batérie, 19
nabíjanie, 18
vloženie, 17

Bluetooth
aktivácia, 42
odosielanie dát, 43
príjem dát, 43

časovač
pozri nástroje, časovač

d

falošné volania
pozri volania, falošné volania

FM rádio
počúvanie, 30
uloženie staníc, 41

fotografie
vytváranie, 29
zobrazenie, 29

hlasitosť
hlasitosť hovoru, 25
hlasitosť tónov tlačidiel, 22

hlasové poznámky
nahrávanie, 46
prehrávanie, 47

internet
pozri webový prehliadač

Java
prístup k aplikáciám, 47
spustenie hier, 47

kalendár
pozri nástroje, kalendár

kalkulačka
pozri nástroje, kalkulačka

karta SIM 17

klávesové skratky
pozri skratky

komunikátor Bluetooth 39

konferenčné hovory
pozri volania, konferenčný hovor

kontakty
nájdenie, 28
pridanie, 28
vytváranie skupín, 37

mobilný stopár 44

multimédiá
pozri správy

nástroje
časovač, 50
kalendár, 51
kalkulačka, 50
prevodník, 50
stopky, 51
upozornenie, 49

núdzový hovor
pozri volania, uskutočnenie núdzového hovoru

pamäťová karta 19

pozadie 23

poznámka
pozri textové alebo hlasové poznámky

prehliadač
pozri webový prehliadač

prehrávač hudby
počúvanie hudby, 30
prispôsobenie, 41
vytváranie zoznamov skladieb, 40

prevodník
pozri nástroje, prevodník

profil offline 21

rádio
pozri FM rádio

Samsung PC Studio 40

skratky 24

slúchadlá 26

správy
odosielanie (komunikátor Bluetooth), 39
odosielanie multimédií, 26
odosielanie textu, 26
zobrazenie multimédií, 28
zobrazenie textu, 28

stopky
pozri nástroje, stopky

svetový čas
nastavenie dvojitého zobrazenia, 48
vytvorenie, 48

text
správy, 26
vytváranie poznámok, 51
zadávanie, 27

tichý profil 22

tiesňová správa 44

tón zvonenia 23

tóny tlačidiel 22

upozornenia
deaktivácia, 50
vypnutie, 50
vytvorenie, 49

videá
vytváranie, 29
zobrazenie, 30

vizitky 36

volania
falošné volania, 45
konferenčný hovor, 34
medzinárodné čísla, 35
nahrávanie konverzácií, 25
podržanie hovoru, 34
pokročilé funkcie, 33
posledné volané čísla, 34
príjem ďalších hovorov, 34
príjem, 25
uskutočnenie núdzových hovorov, 35
uskutočnenie, 24
vytáčanie čísel zmeškaných hovorov, 33
vytáčanie ďalších hovorov, 34
vyvolanie podržaných hovorov, 34
z Kontaktov, 35
základné funkcie, 24
zobrazenie zmeškaných hovorov, 33

webový prehliadač
otvorenie domovskej stránky, 32
pridanie záložky, 32

zámok
pozri zámok telefónu

zámok telefónu 24

SAMSUNG ELECTRONICS

Vyhlásenie o zhode (R&TTE)

My, **Samsung Electronics**

vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt

Mobilný telefón pre siete GSM : S3030

ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiovej frekvencie boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.

Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v Článku 10 a detailne popísaná v Prílohe[IV] Smernice 1999/5/EC, bola dodržaná pod dohľadom nasledovných autorizovaných orgánov:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* CE 0168
Identification mark: 0168

Technická dokumentácia je uložená u:

Samsung Electronics QA Lab.

a je možné ju sprístupniť na požiadanie.
(zástupca v EÚ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.09.18 **Yong-Sang Park / vedúci manažér**

(miesto a dátum vydania) (meno a podpis oprávnenej osoby)

* Toto nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte vášho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.